


Description des éléments

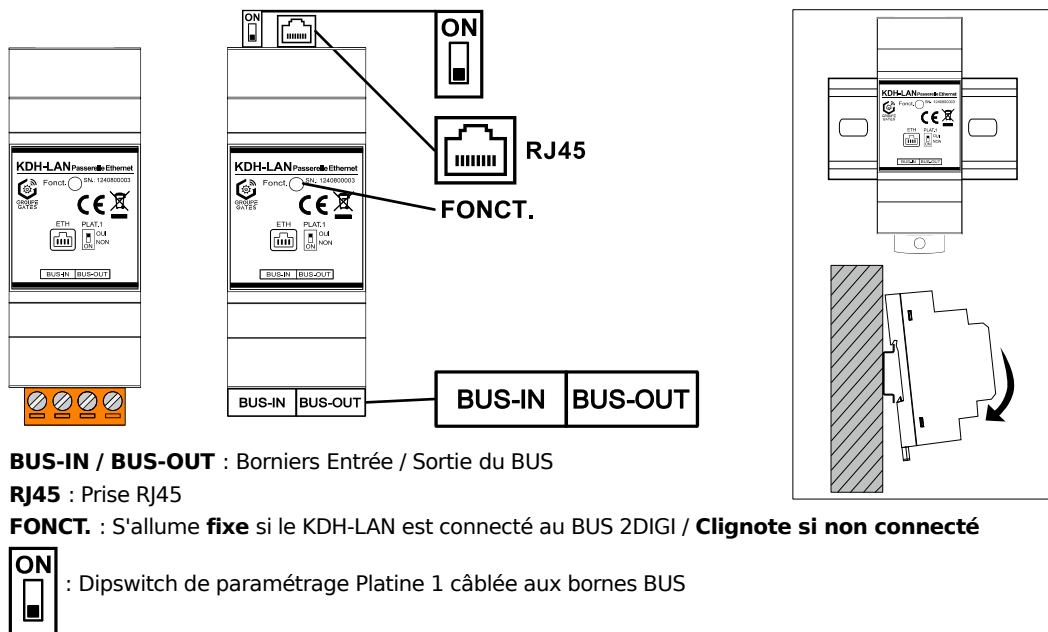

Fonctionnement

Le KDH-LAN est une passerelle Ethernet entre le BUS 2DIGI en IP 2 fils et un réseau IP sur infrastructure Ethernet RJ45 standard IEEE sur câble 4 paires torsadées.


Les fonctions de Transfert d'appel, **exclusivement par l'application SMARTYHOME**, et de Mise à jour des produits se feront alors par la liaison RJ45 entre le moniteur maître et la Box Internet du domicile, et non plus par la liaison Wi-Fi.

MODE 1 PAR DÉFAUT : UNE PLATINE 1 EST CÂBLÉE AUX BORNES BUS DU KDH-LAN	MODE 2 "PLATINE 1" : PAS DE PLATINE 1 EST CÂBLÉE AUX BORNES BUS DU KDH-LAN
  : Dip en ↓ BAS Dip:Off - Correspond au mode par défaut. - Une Platine 1 est câblée dans l'une des branches du BUS 2DIGI raccordées aux bornes BUS-IN ou BUS-OUT. - C'est la configuration par exemple pour un KDH-LAN en passerelle Ethernet d'un kit.	  : Dip en ↑ HAUT. Dip:ON - Correspond à une configuration où il n'y a pas de Platine 1 câblée dans l'une des branches du BUS 2DIGI raccordées aux bornes BUS-IN ou BUS-OUT. - Cela peut être la configuration par exemple pour un KDH-LAN en Interface d'extenseur.

I) KDH-LAN EN PASSERELLE ETHERNET

1. Câblage


Raccorder la prise Ethernet du KDH-LAN à la Box internet du domicile par un câble réseau.

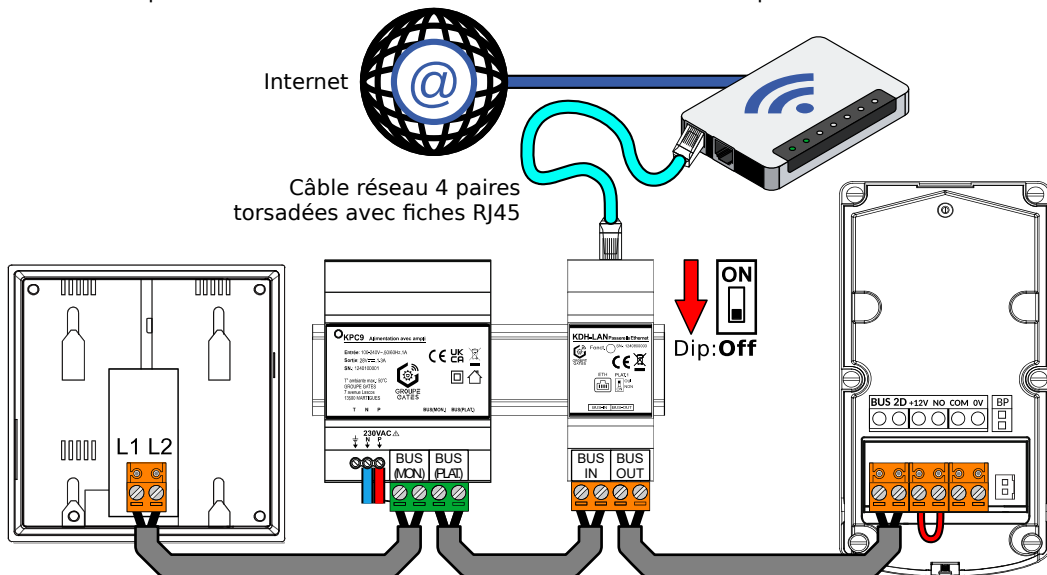



2. Sélectionner l'application " SMARTYHOME "

L'activation du KDH-LAN ne peut se faire que si l'application " SMARTYHOME " est en fonction.

Si " TUYA " était en fonction, choisir l'application " **SMARTYHOME** " grâce aux menus de réglage :

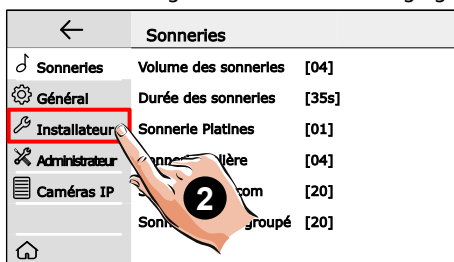


Touchez " **Réglages** "  **1** et choisissez "  **Installateur** " **2** .

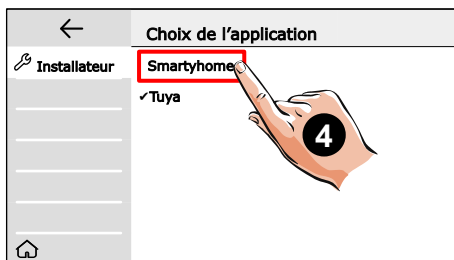
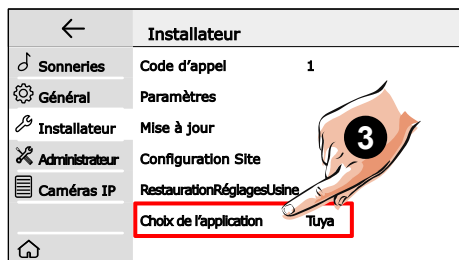


Touchez " **Choix de l'application** " **3** et entrez le mot de passe " **66666666** " (8 x 6) et validez par " **OK** ". Choisir " **SMARTYHOME** " **4** , le moniteur redémarrera pour appliquer la modification.



3. Activer la connexion à internet par "LAN" au moniteur

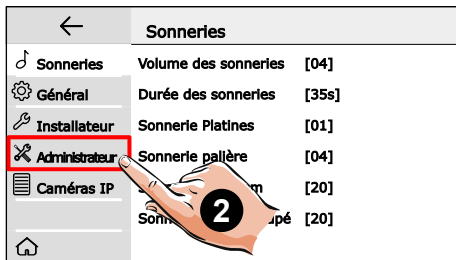

Touchez " **Réglages** " **1** et choisissez " **Administrateur** " **2** .

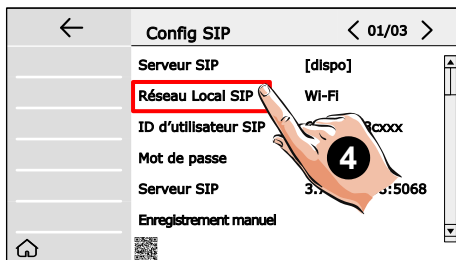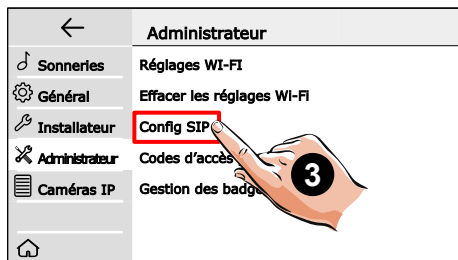

Touchez " **Config SIP** " **3** puis " **Réseau local SIP** " **4** .

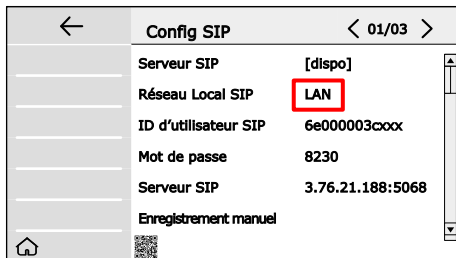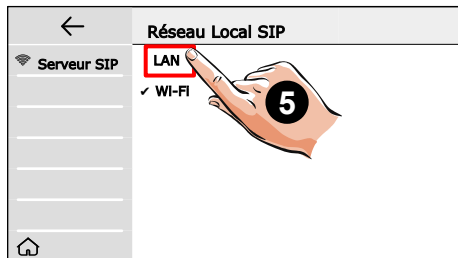

Choisissez " **LAN** " **5** . C'est maintenant le réseau Ethernet qui connecte le moniteur à Internet.

II) KDH-LAN EN INTERFACE D'EXTENSEUR AVEC LE KDH-SW4

Reportez-vous à la notice du module d'extension 2DIGI, référence : KDH-SW4.

III) CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : par le BUS 2DIGI

Câblage BUS : 2 fils non polarisés

Consommation : 20mA

Température de fonctionnement : -10°C à +45°C

Dimensions : H90 × L35 × P59mm



**GROUPE
GATES**

7 avenue Lascos
13500 Martigues
Tél. : 04 42 87 17 30
Fax. : 04 84 25 22 39
contact@gates-france.fr
www.gates-france.fr